

- * Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
- * Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18217A
Estonian. 04/2008. Rev. 1.0



SGH-D780

Kasutusjuhend





Olulised ohutusnõuded



Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Autoriõiguse teave

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
Bluetooth QD ID: B013844
- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad seadmeta. Telefoni kasutamiseks käed-vabad seadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatuses eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja arvuti andmesidekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutada ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhiste.



Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumad ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 37.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta.

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:



Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.



Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.



Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [].



Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <Tagasi>.

- **Kaksik-SIM-kaardi režiim**

Saate kasutada kahte telefoninumbrit ilma, et peaksite SIM-kaarti käsitsi vahetama või kahte telefoni kaasas kandma.

Teie telefoni erifunktsioonid



- **Foto- ja videokaamera**

Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.



- **MP3-mängija**

Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata muusikafailide. Muusika kuulamise ajal saate kasutada teisi telefoni funktsioone.



- **Java**

Nautige Java-põhiseid mängu ning laadige uusi alla.



- **FM-raadio**

Kuulake oma lemmikraadiojaamasid igal ajal, igalpool.



- **Ühenduseta režiim**

Lülitage oma telefon ühenduseta režiimile, et kasutada selle võrguühenduseta funktsioone lennukis.



- **Bluetooth**

Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.



- **Veebibrauser**

Traadita veebi kaudu pääsete ligi värsketele informatsioonile ja erinevale meediumisisule.



- **Hädaabisõnumid**

Hädaabisõnumi saatmine teie perele või sõpradele hädaolukorras.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Alustamine 6

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokupanemine ja laadimine.....	6
Sisse- või väljalülitamine.....	7
Telefoni kujundus.....	8
Klahvid ja ikoonid.....	9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele	12
Teksti sisestamine	12
Telefoni kohandamine.....	13

Mitte lihtsalt telefon 16

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnelele vastamine.....	16
Kaamera kasutamine	18

Muusika esitamine	19
FM-raadio kuulamine.....	21
Veebibrauser	22
Telefoniraamatu kasutamine	23
Sõnumite saatmine	23
Sõnumite vaatamine	25
Bluetoothi kasutamine	26

Menüüfunktsioonid 28

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave 37

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü>.

1 Kõnelogi

- 1 Hiljutised kontaktid
- 2 Vastamata kõned
- 3 Valitud kõned
- 4 Vastuvõetud kõned
- 5 Kustuta kõik
- 6 Kõnehaldur

2 Telefoniraamat

3 Muusika

4 Brauser

- 1 Avaleht
- 2 Järjehoidjad
- 3 Sisesta URL
- 4 Tühjenda vahemälu
- 5 Profiili sätted
- 6 Kehtiv profiil

5 Sõnumid

- 1 Loo uus sõnum
- 2 Minu sõnumid
- 3 Mallid
- 4 Kustuta kausta kaupa
- 5 Sätted
- 6 Hädaabisõnumid
- 7 Kärjeteated
- 8 Mälu olek

6 Minu failid

Images
Videos
Sounds
Music
Other files

7 Kalender

8 Kaamera

9 FM-raadio

* Rakendused

- 1 Helisalvesti
- 2 JAVA-maailm
- 3 Pildiredaktor
- 4 Pildi tempel
- 5 Bluetooth
- 6 Memo
- 7 Ülesanne
- 8 Maailmakell
- 9 Kalkulaator
- 10 Konverteerija
- 11 Taimer
- 12 Stopper
- 13 Sõnaraamat
- 14 SIM-AT[†]

0 Alarmid

Sätted

- 1 SIM-kaartide haldus
- 2 Telefoni sätted
- 3 Valgustuse sätted
- 4 Ekraani sätted
- 5 Sõnumi sätted
- 6 Kõnesätteid
- 7 Telefoniraamatu sätted
- 8 Kalendri sätted
- 9 Brauseri sätted
- 10 MP3-mängija sätted²
- 11 Võrgusätteid
- 12 Turvalisuse sätted[†]
- 13 Mälusätteid
- 14 Lähtesta sätteid

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

2. Sõltuvalt teenusepakkujast võidakse selle menüü asemel kuvada menüü **Meediumipleieri sätted**.

† Kui kasutusel on ainult üks SIM-kaart, muutub alammenüüde tase ja järjekord.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.




Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujust erineda.


Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

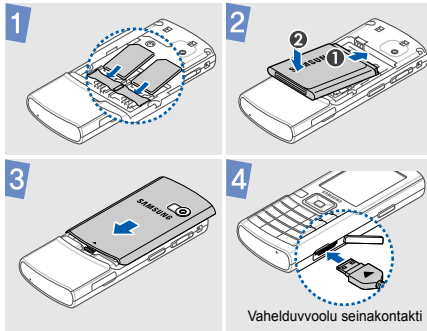

Aku kaane eemaldamine

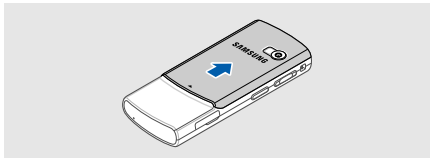

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine

1. Vajutage ja hoidke all [.
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <OK>.
3. Vajutage <OK> ning määrake uutele SIM-kaartidele nimed.
4. Vajutage kaks korda <Edasi>.
5. Valige esmane SIM-kaart ning vajutage <Salvesta>.

Väljalülitamine


Vajutage ja hoidke all [.

Telefoni kujundus

Eestvaade



Tagantvaade

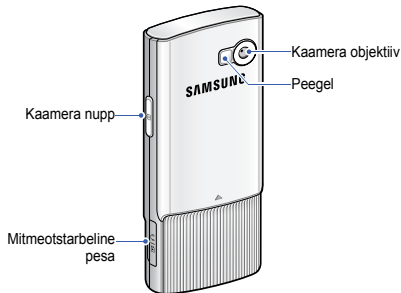

Klahvide soovimatute toimingute ärahoidmiseks saate klahvid lukustada. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [*****] ning seejärel vajutage <**Jah**>. Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> ning seejärel [*****].

Klahvid ja ikoonid

Klahvid



Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks.



Ooterežiimis otse järgmistesse menüüdesse sisenemiseks:

- Üles: Minu menüürežiim
- Alla/Vasakule/Paremale: teie lemmikmenüüd

Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.



Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks.

Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.



Helistamiseks või kõnele vastamiseks. Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastuvõetud kõnede loendi kuvamiseks.



Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.



Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all. Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.



Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.

Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all [1]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [0].



Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks.

Ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all [#]. Numbrite vahele tühiku sisestamiseks vajutage ja hoidke all [*].



SIM-kaartide vahel ümberlülitumiseks, kui helistate või saadate sõnumeid.

Ooterežiimis menüüsse **SIM-kaartide haldus** sisenemiseks.



Helitugevuse reguleerimiseks.



Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis nuppu all. Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ikoonid

Ekraanile võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.



Signaali tugevus



Kõne on käimas



Levipiirkonnast väljas

	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Märguanne on määratud
	GPRS-võrgu olek
	EDGE-võrgu olek
	Kõne suunamine on aktiivne
	Koduvõrk
	Kontorivõrk
	Bluetooth on aktiivne
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Muusika taasesitus on käimas
	Muusika taasesitus on peatatud
	Üks sõnumi sisendkaustadest on täis

	Uus sõnum:  : Tekstsõnum  : Multimeediumsõnum  : E-kiri  : Kõnepostiteade
	Mälukaart on sisestatud
	FM-raadio on sees
	Profiili sätted:  : Tavaline  : Vaikne  : Autot juhtides  : Koosolek  : Õues  : Võrguühenduseta  : Kasutaja loodud
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage soovitud valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <Vali> või [OK]. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <Tagasi>. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [☎].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Teksti sisestamine

Tekstisisestus- režiimi muutmine	• Vajutage ja hoidke all [✱], et lülituda ümber T9- ja ABC-režiimide vahel. • Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage [✱]. • Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].
ABC- täherežiim	Sõna sisestamiseks: Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [2] kuni [9]. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui sõna kuvatakse õigesti, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Muul juhul vajutage alternatiivsõnade kuvamiseks [0].
Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.
Sümbolirežiim	Vajutage soovitud sümbolitele vastavaid klahve.

Muud toimingud

- Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage [1].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [C].
- Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [C].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina meloodia

Profiili atribuutide muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava heliprofiilini.
3. Vajutage <Valikud> ja valige **Redigeeri**.
4. Valige **Tavakõne helin** → kategooria → helin.
5. Vajutage <Valikud> ja valige **Salvesta profiil**.

Heliprofiili muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

Klahvitooni
helitugevus

Ooterežiimis vajutage [▲/▼], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Ooterežiimi
taustpilt

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Avaleht** → **Taustpilt**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <Salvesta>.

Menüürežiimi kesta värv

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Minu teema**.
2. Valige teema.

Menüü otseteed

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Kiirklahvid**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne profiil

Selleks, et teisi inimesi mitte häirida, saate aktiveerida vaikse profiili. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#].

Telefonilukk

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Turvalisuse sätted** → **Telefon** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <OK>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <OK>.

SIM-kaardi vahetamine

Teie telefon toetab kaksik-SIM-kaardi režiimi, mis võimaldab teil kasutada samaaegselt kahte SIM-kaarti ilma, et peaksite neid telefonis vahetama. Aktiveerige SIM-kaardid ja valige esmane SIM-kaart.

-
1. Ooterežiimis vajutage [.
 2. Kerige SIM-kaardini, mida soovite kasutada ning valige **Luba** või **Esmene**.
 3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Kui vahetate esmast SIM-kaarti, siis lülitab telefon end automaatselt välja ja sisse tagasi.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
Vajadusel vajutage SIM-kaardi valimiseks [.
2. Vajutage [].
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [/].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [.

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [].

Valjuhääldi- funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal [**OK**] ning seejärel <**Jah**>.

Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veel kord [**OK**].

Konverentskõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.
Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**.

3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.

4. Konverentskõne ajal:

- Vajutage <**Valikud**> ja valige **Tükelda**, et rääkida ühe osalejaga privaatset.
- Vajutage <**Valikud**> ja valige **Eemalda**, et kõrvaldada üks osaleja.

5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
3. Pildistamiseks vajutage [OK] või [📷]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <Tagasi>.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Minu failid** → **Images** → **My photos**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [1].
3. Filmimise alustamiseks vajutage [OK] või [📷].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage <📺> või [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage <Tagasi>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Videos** → **My video clips**.
2. Valige soovitud videoklipp.

Muusika esitamine

Muusikafailide ettevalmistamine

- Kasutage järgmisi meetodeid:
- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
 - Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
 - Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
 - Mälukaardile kopeerimine. Vaadake järgmist peatükki.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart telefoni.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmesidekaablit kasutades.
4. Arvuti hüpikaknas valige **Ava kaust failide kuvamiseks**.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

Esitusloendi loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Muusika**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa muusikat:** → mälupea.
3. Soovitud failide valimiseks vajutage [**OK**].
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.

Muusikafailide esitamine

1. Vajutage MP3-mängija kuval olles [**OK**].
2. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:
 - **OK**: taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks.

- Vasakule: eelmisele failile tagasi liikumiseks. Failis tagasi liikumiseks hoidke klahvi all.
 - Paremale: järgmisele failile edasi liikumiseks. Failis edasi liikumiseks hoidke klahvi all.
 - Üles: esitusloendi avamiseks.
 - ▲/▼ : helitugevuse reguleerimiseks.
3. Taasesituse lõpetamiseks vajutage [Alla].

FM-raadio kuulamine

Raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage [OK].
4. Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <Jah>. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

5. Soovitud raadiojaama leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale]. Muul juhul vajutage [Üles] või [Alla], et valida salvestatud raadiojaam.
6. Raadio väljalülitamiseks vajutage [OK].

Raadiojaamade salvestamine

Automaatne häälestamine:

1. FM-raadio kuval olles vajutage <Valikud> ja valige **Isehäälestus**.
2. Kinnitamiseks vajutage <Jah>. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Käsitsi häälestamine:

1. Soovitud raadiojaama leidmiseks vajutage raadio kuval olles [Vasakule] või [Paremale].
2. Vajutage <Valikud> ja valige **Lisa Lemmikutesse**.

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage [OK].
Avaneb teie teenusepakkuja kodulehekülg.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage <✓> või [OK].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <Tagasi> või [C].
- Avalehele naasmiseks vajutage ning hoidke all [C].
- Brauseri valikutele ligi pääsemiseks vajutage <Valikud>.

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage **<Valikud>**.
2. Valige **Salvesta** → mälupea → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.
4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage **[OK]** või vajutage **<Valikud>** ja valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage **<Kontaktid>**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.

3. Valige kontakt.
4. Kerige numbrini ning vajutage helistamiseks **[↩]** või kontaktandmete muutmiseks **[OK]**.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Ainult saada** või **Salvesta ja saada**.

4. Sisestage sihtnumbrid.
Vajadusel vajutage SIM-kaardi valimiseks [☎].
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

Multimeedium-
sõnumi
saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Multimeediumsõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ning vajutage [OK].
4. Valige **Pilt või video** ja lisage pilt või videoklipp.

5. Valige **Muusika või heli** ja lisage muusika või heliklipp.
6. Valige **Tekst**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK].
8. Vajutage <Valikud> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Teema**.

-
3. Sisestage e-kirja teema ning vajutage **[OK]**.
 4. Valige **Sõnum**.
 5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage **[OK]**.
 6. Valige **Faili lisamine**.
 7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
 8. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Saada**.
 9. Sisestage e-posti aadressid.
 10. E-kirja saatmiseks vajutage **[OK]**.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstisõnum.

Multimeediumsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige **Kontrolli e-kirju**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage **<Valikud>** ja valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi siselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni teistel seadmetel leida.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.

-
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <OK>. Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender**, **Memo** või **Ülesanne**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <Valikud> ja valige **Saada** või **Saada nimekaart läbi** → **Bluetooth**.

-
4. Valige, milliseid andmeid soovite saata.
 5. Otsige ja valige seade.
 6. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <OK>.

Andmete vastuvõtmine

-
1. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <OK>.
 2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <Jah>.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Kõnelogi

Menüü	Kirjeldus
Hiljutised kontaktid, Vastamata kõned, Valitud kõned, Vastuvõetud kõned	Viimati valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.
Kustuta kõik	Kõikide kõnetüüpide kõikide kirjete kustutamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Kõnehaldur → Kõne kestus	Valitud ja vastatud kõnede kestuse vaatamiseks.
Kõnehaldur → Kõnede maksumus	Kõnede hinna vaatamiseks juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
Kõnehaldur → Must nimekiri	Loendi tegemiseks numbritest, millele vastamisest keeldute.

Telefoniraamat

Kontaktidesse salvestatud kontaktide otsimiseks.

Muusika

Muusika kuulamiseks. Samuti võite ise luua esitusloendeid.

Brauser

Menüü	Kirjeldus
Avaleht	Telefoni võrku ühendamiseks ning traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe laadimiseks.
Järjehoidjad	URL-i aadresside salvestamiseks, et veebilehekülgedele oleks kiire ligipääs.
Sisesta URL	URL-i aadressi sisestamiseks ja sellega seonduva lehekülje avamiseks.
Tühjenda vahemälu	Vahemälu puhastamiseks; vahemälu on ajutine mälusait, mis säilitab viimati külastatud veebileheküljed.

Menüü	Kirjeldus
Profiili sätted	Võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimiseks.
Kehtiv profiil	Võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimiseks.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Loo uus sõnum	Tekst- ja multimeediumsõnumite või e-kirjade loomiseks ja saatmiseks.
Minu sõnumid	Vastuvõetud, saadetud või nurjunud saatmisega sõnumitele ligi pääsemiseks.

Menüü	Kirjeldus
Mallid	Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks.
Kustuta kausta kaupa	Korraka kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.
Sätted	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Hädaabisõnumid	Hädaabisõnumite saatmise ja vastuvõtmise valikute määratlemiseks. Hädaabisõnumi saatmiseks vajutage neli korda [▲/▼], kui klahvistik on lukustatud.
Kärjeteated	Kärjeteadete vastuvõtmise sätete muutmiseks.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Minu failid

Telefoni mälu salvestatud meediumi- ja teistele failidele ligi pääsemiseks.

Kalender

Ajakavast kinni pidamiseks.

Kaamera

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks.

FM-raadio

Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
Helisalvesti	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
JAVA-maailm	Java-mängudele ja -rakendustele ligi pääsemiseks.
Pildiredaktor	Fotode redigeerimiseks, kasutades selleks erinevaid redigeerimisvahendeid.
Pildi tempel	Foto kontuurtempli loomiseks ja selle ühendamiseks teise fotoga.
Bluetooth	Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
Memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Ülesanne	Ülesannete loendi loomiseks, mida on vaja täita.
Maailmakell	Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Konverteerija	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.
Sõnaraamat	Sõnade otsimiseks ja oma sõnaraamatu organiseerimiseks.

Menüü	Kirjeldus
SIM-AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Olenevalt teie SIM-kaardist võib see Menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Alarmid

Äratussignaali seadistamiseks hommikul või märguande määramiseks teatud sündmuse kohta.

Sätted

Menüü	Kirjeldus
SIM-kaartide haldus	SIM-kaartide aktiveerimiseks ja esmase SIM-kaardi valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Telefoni profiilid	Telefoni helisätete muutmiseks erinevate sündmuste või olukordade jaoks.
Telefoni sätted → Keel	Ekraanitekstide kuvamisel kasutatava keele valimiseks.
Telefoni sätted → Kiirklahvid	Sirvimisklahvide kasutamiseks otseteedena, et pääseda ooterežiimist otse kindlatesse Menüüdesse. [Üles] on määratud otseteeks Minu Menüürežiimi.
Telefoni sätted → Kellaaeg ja kuupäev	Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks.
Telefoni sätted → Automaatne klahvilukk	Seadistamiseks telefoni klahve automaatselt kuva väljalülitumise korral lukustama.

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Helitugevusnupp	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib sissetuleva kõne puhul, kui vajutate ja hoiate all [▲/▼].
Telefoni sätted → Näita teavet helistaja kohta	Seadistamiseks telefoni kuvama või blokeerima helistaja teavet kõikide vastamata kõnede ja sissetulevate sõnumite puhul.
Telefoni sätted → Minu menüü	Oma lemmikmenüü-üksustest menüü seadistamiseks, millele saab kiirelt ligi pääseda vajutades ooterežiimis [Üles].
Telefoni sätted → Arvutiühendused	USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse teie telefoni ühendamisel teise seadmega USB-liidese kaudu.

Menüü	Kirjeldus
Valgustuse sätted → Taustvalgus- tuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.
Valgustuse sätted → Heledus	Ekraani heleduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele.
Valgustuse sätted → Klahvi- valgustus	Seadistamiseks, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.
Ekraani sätted → Avaleht	Ekraani ooterežiimi kuva seadistamiseks.
Ekraani sätted → Minu teema	Menüürežiimile teema valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Ekraani sätted → Tekstikuva	Ekraani sätete muutmiseks ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.
Ekraani sätted → Hüplikloendi menüü	Menüü valikuid näitava hüplikloendi Menüü kuvamiseks.
Ekraani sätted → Numbri valimise kuva	Ekraani sätete kohandamiseks numbri valimise ajal.
Ekraani sätted → Tervitussõnum	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusõnumi sisestamiseks.
Ekraani sätted → Menüü ülemineku efekt	Valib ülemineku, kui te liigute menüüde vahel menüürežiimis.
Sõnumi sätted	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Kõnesätted	Ligi pääsemiseks võrguteenustele kõnefunktsioonide puhul.
Telefoniraamatu sätted → Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbrite määramiseks kõige tihedamini helistatavatele numbritele.
Telefoniraamatu sätted → Salvesta uued kontaktid kausta	Salvestatavate kontaktide jaoks vaikemälupesa valimiseks.
Telefoniraamatu sätted → Vaata telefoniraamatut üksusest ...	Mälu asukoha valimiseks, kust Telefoniraamat näitab kirjeid.

Menüü	Kirjeldus
Telefoniraamatu sätted → Kuvanime järjekord	Kontaktide sortimise järjekorra määramiseks.
Telefoniraamatu sätted → Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.
Kalendri sätted → Alguspäev	Valimaks, mis päevaga kalender nädalat alustab.
Kalendri sätted → Vaikevaade	Valige kalendri kuva vaikerežiim.
Brauseri sätted	Vahemälu tühjendamiseks. Veebibrauseri sätete muutmiseks ning teabe versioonile ja kopeerimisõigusele ligi pääsemiseks.

Menüü	Kirjeldus
MP3-mängija sätted/ Meediumipleieri sätted	Sõltuvalt teenusepakkujust võib siin olla üks nendest menüüdest: • MP3-mängija sätted: muusika esituse vaikesätete muutmiseks. • Meediumipleieri sätted: muusika esituse vaikesätete muutmiseks. Samuti valimaks ühenduse profiili, mida kasutatakse ühendusel video-voogesituse serveriga.
Võrgusätted → Vali võrk	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.
Võrgusätted → Võrgurežiim	Välismaal reisides sobiva sageduse valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisuse sätted → Telefon → Telefonilukk	Telefoni parooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest.
Turvalisuse sätted → Telefon → Muuda parool	Telefoniparooli muutmiseks.
Turvalisuse sätted → Telefon → Privaatsuse lukk	Kõnelogile, kontaktidele, sõnumitele, failidele, mälukaardile, kalendriks, ülesannetele või memodele juurdepääsu blokeerimiseks.
Turvalisuse sätted → Telefon → SIM-lukk	Seadistamiseks, kas telefon töötab ainult selle SIM-kaardiga, määra SIM-luku koodi.
Turvalisuse sätted → SIM → PIN-i lukk	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisuse sätted → SIM → Püsinumbrite režiim	Seadistamiseks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie SIM-kaart.
Turvalisuse sätted → SIM → Muuda PIN-kood	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisuse sätted → SIM → Muuda PIN2-kood	Kehtiva PIN2-koodi muutmiseks, kui SIM-kaart seda toetab.
Mälusätted	Mäluga seotud sätete muutmiseks ja hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.
Lähtesta sätted	Muudetud telefoni sätete lähtestamiseks.

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.¹

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,782 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuumade või külma kohtade seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallse (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovivad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbri erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [.

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitada teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkuvalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laegas.

- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsemä. Alltoodud soovitude abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusel vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriühelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmu- või niiskuses, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaatimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidi või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seotuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökohta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie,

Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiilitelefoni : SGH-D780

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus EMC	: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Wotton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifitseerimismärk: 0168

CE0168


Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.02



Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaartilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.